imagePROCRAF iPF6300/iPF6350

セットアップガイド

はじめにお読みください


JPN

はじめに

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも使用できるように大切に保管してください

セットアップの流れ

以下の手順でプリンタをセットアップします。

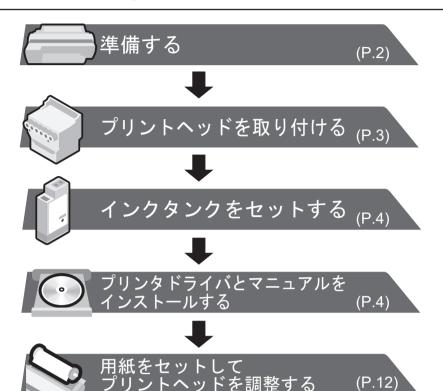

・プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の[User Software CD-ROM] から[Media Configuration Tool] を必ずインストール してください。[Media Configuration Tool] を使うと、お使いの地 域に合った用紙種類をプリンタに登録することができます。イン ストール方法は、P.4 の「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」を参照してください。(Windows の場合、[Setup Menu] ウィンドウの[ソフトウェア個別インストール] から[Media Configuration Tool] のみをインストールすることができます。)



・セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラー キャリブレーションの実行をお勧めします。

各手順の詳細については、この [セットアップガイド] で後述しています。説明 に従ってプリンタをセットアップしてください。 セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは P.12 の「メッセージが表示されたときには」を参照してください。

プリンタの取扱説明書について

この [セットアップガイド] に従ってプリンタをセットアップした後は、 各取扱説明書を参照し、プリンタをご活用ください。

日常の操作では

[基本操作ガイド]は3分冊で、以下の情報を記載しています。

- 1基本的な操作方法
- 2 困ったときの対処方法 / メンテナンス方法
- 3 プリンタの移動方法 / プリンタドライバの再インストール方法



 (\circ)

詳しい操作を知るには

[製品マニュアル] (電子マニュアル)には、以下の情報を記載しています。

- ・プリンタの操作方法
- ・プリンタドライバの操作方法
- •印刷方法 ・メンテナンス方法
- ・ネットワーク環境での使用方法
- •困ったときの対処方法
- ・プリンタのメニュー プリンタドライバの機能
- 各種情報
- (仕様、オプション、消耗品など)

印刷できる用紙を知るには

[用紙リファレンスガイド] (電子マニュアル) に用紙に関する情報を記 載しています。




[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。

• Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サポート] アイコンをダ ブルクリックします。(iPFxxxx はプリンタ名)



• Mac OS X の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サポート] をクリックします。


設置スペースについて

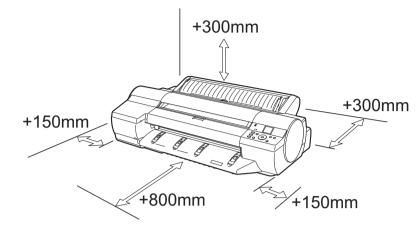

プリンタ		設置スペース(幅×奥行×高さ mm)
iPF6300/ iPF6350	本体のみ	1477 × 1770 × 644mm
	スタンド装着時	1477 × 1970 × 1291mm

・手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に 1300mm、後方に 700mm のスペースを空けるようにしてください。

同梱品-- 鸗

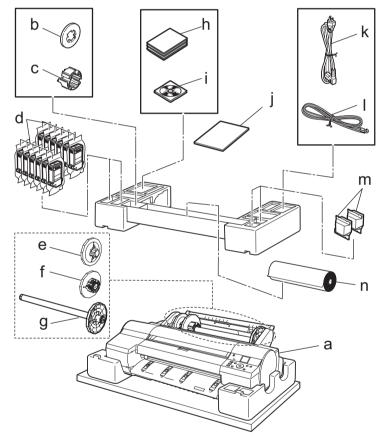

- a. プリンタ
- b. [フチなし印刷用スペーサー]
- c. [3インチ紙管アタッチメント]
- d. [スターターインクタンク] (Y, PC, C, PGY, GY, BK, PM, M, MBK, R, G, B)
- e. [2 インチ紙管用ホルダーストッパ]
- f. [3 インチ紙管用ホルダーストッパ]
- g. [ロールホルダー]
- h. 取扱説明書一式
- i. CD-ROM 一式
- j. セットアップガイド(本書)
- k. 電源コート
- 1. アース線
- m.[プリントヘッド](× 2)
- n. サンプル用紙



- ・同梱品には、[フチなし印刷用スペーサー]など、このガイドの説明で は出てこないものがあります。
- これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になり ますので、なくさないように保管しておいてください。 ・このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを
- 参照してください。
- プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。
- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他、この [セットアップガイド] に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標ま たは各録商標です。







- プリンタを設置します。プリンタを設置 するには以下の2つの方法があります。
 - ・オプションのスタンドに設置する場合

スタンドに同梱されている[プリンタスタンドセットアップガイド]を参照し、スタンドの組み立てとプリンタの設置を行います。設置後、手順4に進みます。


・スタンドを使用しないで、テーブルな どに設置する場合

手順2に進みます。

X Ŧ


•スタンドはお買い上げの地域によっては標準で付属します。

プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 緩衝材を取り除きます。

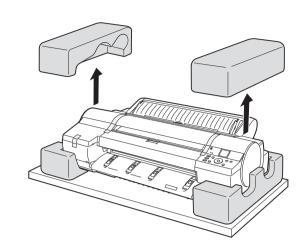

プリンタの左右底面の [運搬用取っ手] (a) を両側から持ち、テーブルなどの水平な場所に置きます。このプリンタの重量は 51kg あるため、


このプリンタの重量は 51kg あるため、 持ち運ぶときは、必ず 3 人以上で左右底 面の[運搬用取っ手](a) をしっかりと持っ てください。

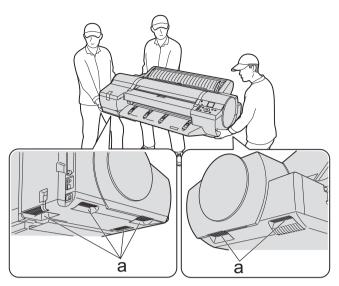


- [ロール紙ユニット] (a) のオレンジ色のテープをすべて取り除きます。[ロール紙ユニット] (a) に装着されている[ロールホルダー] (b) と保護材を取り外し、2つの[ホルダーストッパ] (c) のオレンジ色のテープもすべて取り除きます。
 - a C

[上カバー] (a) や [排紙ガイド] (b) 内部のオレンジ色のテープおよび緩衝材をすべて取り除きます。

[排紙ガイド] (b) は内部のオレンジ色のテープおよび緩衝材をすべて取り除いた後、再び装着してください。

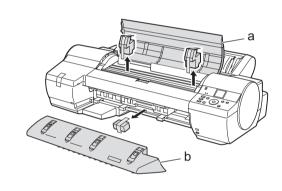


「キャリッジシャフト」(a) の [ベルトストッパ](b) を持ち上げ、手前に引っ張って取り外します。

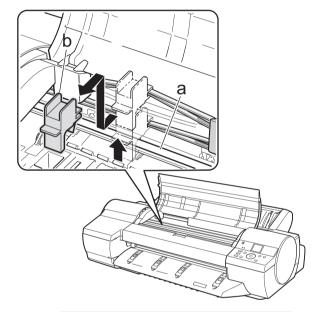


• [ベルトストッパ] は、プリンタを輸送するときに使用します。取り外した [ベルトストッパ] は、大切に保管してください。

[上カバー]を閉じます。

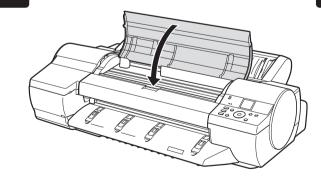


プリンタ背面のアース端子に市販のドラ イバを使ってアース線のフック側を取り 付けます。

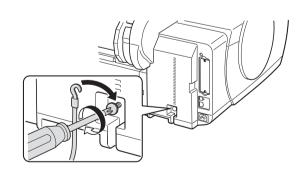

アース端子にアース線を接続します。





電源コードをプリンタ背面の [電源コネクタ] に差し込み、反対側をコンセントに差し込みます。

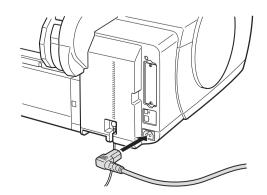




- [電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。
- 2 [ディスプレイ] に [上か を開けてください] と表示されたら、[上カバー] を開きます。
- [プリントヘッド固定レバー]を前側に引いて、最後まで完全に開きます。



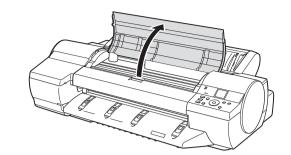


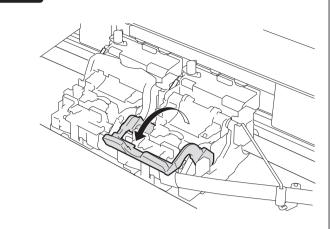



- [プリントヘッド固定カバー] を引き上げて、いっぱいに開きます。
- 5

[プリントヘッド] を、つまみ部 (a) を持って袋から取り出します。

6 オレンジ色の保護部品(a)を取り外し、もう1つのオレンジ色の保護部品(b)を、つまみ部(c)を持って取り外します。

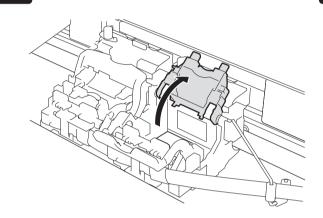


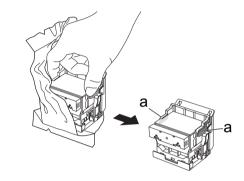

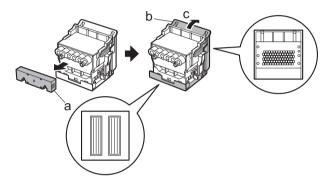



- ・保護部品に保護されていた部分には絶対に触れないでください。[プリントへッド]の破損や印刷不良の原因になります。
 - •[プリントヘッド] にはインクが入って いるため、保護部品を取り外す際には こぼさないようにご注意ください。
 - ・取り外した保護部品は再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。


7 図のように、インク供給部(a)を手前上側にして、[プリントヘッド]をキャリッジ(b)に差し込みます。保護部品に保護されていた部分がキャリッジ(b)に当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。




[プリントヘッド固定レバー]を、カチッと音がするまで奥側に倒します。

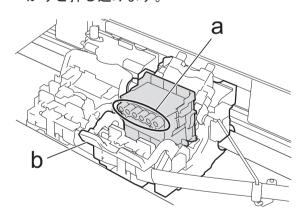

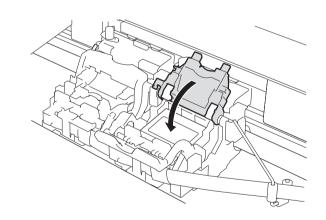

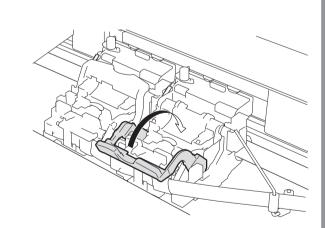

10 手順3~9を繰り返して、2個目の[プリントヘッド]をセットします。 [上カバー]を閉じます。

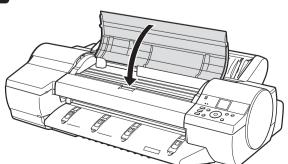

[ディスプレイ] に [インクタンクカバーを開いて、 インクタンクを全て取り付けてください。] と表 示されます。引き続き、[インクタンク] を取り付けてください。




[インクタンクカバー] を開きます。





[インクタンク固定レバー] の先端を水平に押しながら、[インクタンク固定レバー] を上に開きます。



セットする色の [インクタンク] を、開 封する前にゆっくりと7~8回振ります。

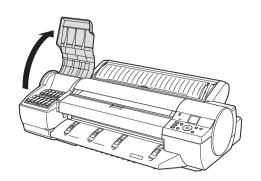

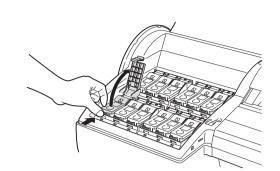

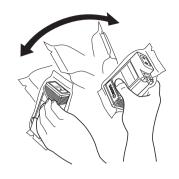

•[インクタンク] を振らないと、インク の成分が沈殿し、印刷品質が低下する 場合があります。

4


袋を開封し、[インクタンク] を取り出し ます。



インク供給部を下側、図の向きにして[インクタンク]をホルダーに差し込みます。




[インクタンク固定レバー]を、カチッと音がするまで閉じます。[インクランプ]が赤く点灯していることを確認します。

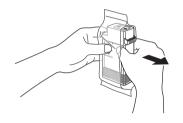


・インク供給部(a) や端子部(b) には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、[インクタンク] の破損、または印刷不良の原因になります。



- ・袋を開封した [インクタンク] は、落とさないでください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- ・一度プリンタにセットした[インクタンク] は、取り外して振らないでください。イン クが飛び散る場合があります。

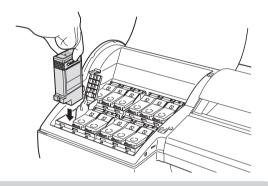

・[インクタンク]がホルダーに差し込めない場合は、[インクタンク固定レバー]の色表示と [インクタンク]の色、[インクタンク]の向きを確認してもうー度差し込んでください。

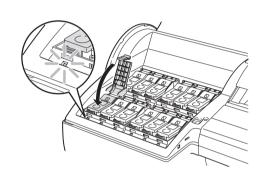


・[インクランプ]が点灯しなかった場合 重要 は、手順2、手順5、手順6を繰り返し てください。

ありますが、異常ではありません。

7

手順 2 ~ 6 を繰り返して、すべての [イ [プリントヘッド] と [インクタンク] をすべ ンクタンク] をセットします。 て取り付けると、自動的にインクの初期充填が [インクタンクカバー] を閉じます。 始まります。インクの初期充填には、約 20 分

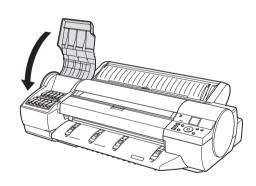

て取り付けると、自動的にインクの初期充填が始まります。インクの初期充填には、約20分かかります。インクの充填時間を利用して、コンピュータにプリンタドライバとマニュアルをインストールしてください。プリンタドライバとマニュアルを後でインストールする場合は、インクの充填が終了してから、P.12の「用紙をセットしてプリントヘッドを調整する」に進んでください。

プリンタ設置時のインクの充填では、[インクタンク] と [プリントヘッド] 間にインクを流し込みます。インクの残量表示がすぐに80%([スターターインクタンク] の場合40%) と表示されることが

・ プリンタドライバとマニュアルをインストールする

Windows

Windows の場合、USB 接続、TCP/IP(ネットワーク)接続を行うことができます。

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。

<対応している OS >

Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000

・インストールするには「Administrator」アカウントに相当する管理者権 下が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインしてくだ さい。 ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 よモ に以下の画面が表示される場合があります。

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。




USB 接続の場合

- •USB ケーブルは、Hi-Speed USB に準 拠したケーブルを使用してください。 • USB ケーブルの接続は、プリンタドラ イバのインストール中に表示される画 面の指示に従って行ってください。先に USB ケーブルを接続すると、プリン タドライバが正しくインストールされ ない場合があります。
- コンピュータとプリンタがケーブルで接 続されていないことを確認後、コンピュー タの電源をオンにして、お使いの OS に 合った付属の [UserSoftware CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブ にセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタ ドライバのインストール]をクリックし

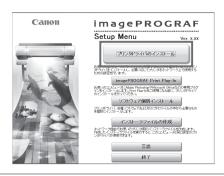


•[言語]をクリックすると、言語を選択 できます。

[インストール一覧] ウィンドウで、必要 なインストール項目がチェックされてい ることを確認し、[次へ]をクリックしま す。



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 域を選択し、[次へ]をクリックします。

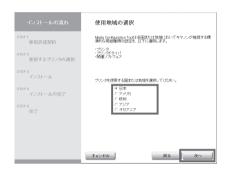

使用許諾契約書の内容を確認して[はい] 5 をクリックします。



- ソフトウェアの名称にマウスポインタ を近づけると、ソフトウェアの概要が 表示されます。
- [使用するプリンタの選択] ウィンドウで、 [プリンタを直接コンピュータに接続して 使う]を選択し、[次へ]をクリックします。



[プリンタのインストール方法] ダイアロ グボックスで、[USB 接続でインストー ル]を選択し、[次へ]をクリックします。




以下のダイアログボックスが表示された ら、プリンタの電源がオンになっている ことを確認し、USB ケーブルでプリンタ とコンピュータを接続します。



警告ダイアログボックスが表示された ら、[再試行]をクリックしてからやり

直してください。 APTE TO THE PARTY OF THE PARTY

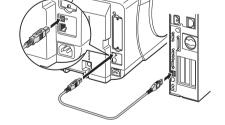

•USB ケーブルを Ethernet コネクタに差 し込まないように注意してください。



[インストールの完了] ウィンドウでイン

ストールの結果を確認し、「次へ」をクリッ

[完了] ウィンドウで、[ただちにコン ピュータを再起動します]を選択し、[再 起動]をクリックします。



製品マニュアルをインストールする

コンピュータの再起動後、プリンタドラ イバの設定が有効になります。これでプ リンタドライバのインストールは完了で

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されま す。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き[製品マニュアル]をインストー ルします。

12 [製品マニュアルのインストール] ダイ アログボックスが表示されたら、付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュー タの CD-ROM ドライブにセットし、[次 へ]をクリックします。



[次へ]をクリックします。



14 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。



15 [インストール] をクリックします。 インストールが開始されます。



16 インストールが完了したら、[完了] をクリックします。



これで [製品マニュアル] のインストールは完了です。


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル] の [ディスプレイ] で[む] (設定 / 調整タブ) を選択し、[印字調整] - [キャリブレーション] - [自動調整] を選択してください。カラーキャリブレーションの実行には約 10 分かかります。

TCP/IP(ネットワーク)接続の場合

初めてプリンタをネットワークに接続するとき

LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポートと HUB のポートを接続します。

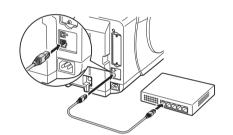


・プリンタの電源がオンの場合、LAN ポート下の LINK ランプが点灯します。
1000Base-T 接続 上下のランプが点灯
100Base-TX 接続 下側のランプが緑色に点灯
10Base-T 接続 上側のランプが橙色に点灯

2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お使いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROMドライブにセットします。



3 [Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタドライバのインストール] をクリックします。

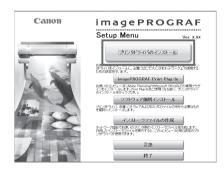

【インストール一覧】ウィンドウで、必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、「次へ」をクリックします。



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地域を選択し、[次へ]をクリックします。



•[言語] をクリックすると、言語を選択 できます。 ・ソフトウェアの名称にマウスポインタを近づけると、ソフトウェアの概要が表示されます。

使用許諾契約書の内容を確認して[はい] をクリックします。



[使用するプリンタの選択]ウィンドウで、 [プリンタをネットワークでコンピュータ に接続して使う]を選択し、[次へ]をク リックします。



[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 [ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する]を選択し、[次へ]をクリック します。



9 [検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が表示されます。

[IPv4 デバイス] タブおよび [IPv6 デバイス] タブのプリンター覧から使用したいプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



- 衤 ・[IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 の場合に ゠ 表示されます。
 - •[IPv6 デバイス] タブのプリンタ一覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、IPv4 で接続 してください。
 - •[IPv4 デバイス] タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、P.7 の「ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してからプリンタの IP アドレスを直接指定してください。

10 [IP アドレスの設定方法] ウィンドウの [IP アドレスの設定方法] で、[手動設定] で [ア アドレスを入力し、[インストール] を クリックします。また、[設定対象のプリンタ情報]の[デバイス名]、[プリンタ 設置場所]を任意で入力します。 インストールが開始されます。



- DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れ直すと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行ってください。
 - DNS 動的更新機能を設定する プリンタのメニューで [DNS 動的更新] を [か] にするか、またはリモート UI で [DNS の動的更 新を行う] をオンにしてください。
 - (→製品マニュアル「メニューの設定値」)
 - (→製品マニュアル「プリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」) ・プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する
- 【 【 [インストールの完了] ウィンドウでインストールの結果を確認し、[次へ] をクリッ

クします。



12 [完了] ウィンドウで、[ただちにコンピュータを再起動します] を選択し、[再起動] をクリックします。



13 コンピュータの再起動後、プリンタドライバの設定が有効になります。これでプリンタドライバのインストールは完了です。インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されます。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P.5 の手順 12 ~ P.6 の手順 16 と同様の手順で、[製品マニュアル]をインストールします。

ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは

初めてプリンタをネットワークに接続する際に、検索しても使用したいプリンタが見つからなかった場合は、プリンタにIPアドレスを設定してからプリンタのIPアドレスを直接指定します。

インクの初期充填と [プリントヘッド] の 調整が終わってから、プリンタの操作パ ネルで IP アドレスを設定します。

操作パネルのタブ選択画面で [◀] キー、 [▶] キーを押して (設定 / 調整タブ) を選択し、[OK] キーを押します。

[▲]キー、[▼]キーで[インタフェース設定] を選択し、[OK]キーを押します。

[▲]キー、[▼]キーで[TCP/IP]を選択し、 [OK]キーを押します。

- IP アドレスを入力します。操作パネルの [▲] キー、[▼] キーでメニューを選択してください。
 - 1. [IPv4] を選択して[OK] キーを押します。
 - 2. [IPv4 設定] を選択して [OK] キーを押します。
 - 3. [IP アドレス] を選択して [OK] キーを 押します。
 - 4. IP アドレスを入力します。

- IP アドレスの入力方法
 - 1. [◀] キー、[▶] キーを押して入力 フィードを選択し、数値を入力できる 状態にします。
 - 小思にします。2. [▲] キー、[▼] キーを押して数値を 入力します。
 - [▲] キーを押すと数値は 1 つずつ増 えます。
 - [▼]キーを押すと数値は1つずつ減ります。[▲]キーや「▼]キーを押し続ける。
 - [▲]キーや[▼]キーを押し続けると、数値を連続して増減することができます。
 - 3. 入力が完了したら、[OK] キーを押します。

- [メニュー]キーを押します。
- 登録を確認する画面が表示されるので、 [OK] キーを押します。 プリンタに IP アドレスが設定されます。 続いてプリンタドライバのインストール を再開します。
- 7 [検索結果] ウィンドウで、[ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する] を選択し、[次へ]をクリットします。[IP アドレス指定] ウィンドウが表示されるので、P.9 の手順 8~11にしたがってプリンタドライバのインストールを完了してください。

・以下の画面が表示されている場合は、 [再試行]をクリックし、表示される画 _ 面で [ネットワーク上で使用可能なプ リンタの IP アドレスを指定する] を選



引き続き、P.5 の手順 12 ~ P.6 の手順 16 と同様の手順で、[製品マニュアル]をイ ンストールします。

既にプリンタがネットワークに接続されているとき

既にプリンタがネットワークに接続さ れている場合は、プリンタに割り当てられている IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。




・プリンタの電源がオンの場合、LAN ポー ト下の LINK ランプが点灯します。

|1000Base-T 接続 |上下のランプが点灯 100Base-TX 接続 下側のランプが緑色に点灯 10Base-T 接続 上側のランプが橙色に点灯 プリンタの電源がオンになっていること を確認します。 コンピュータの電源をオンにして、お使 いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタ ドライバのインストール]をクリックし ます。

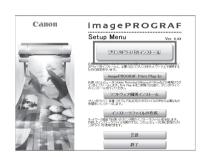

•[言語]をクリックすると、言語を選択 できます。

使用許諾契約書の内容を確認して[はい]

使用許諾契約 公立原用幹諾契約を最後まで注意深(終み、同意する場合は[はい]をクリック。で

ンフトウェアもご使用になる前に、以下の文章をよくお読みください。 5 契約は、お客様と、キヤノン件式会社(以下キヤノンと言います)との間の契約で

この経過点、の音楽に、アメリカを出た性に、関係するシントウェアく名マニュアルを含 大・これら経動してロフドランテンテンと歌、セサウル日本おり使用機を下記高端 ト・これら経動してロフドランテンと歌、セサウル日本おり使用機を下記高端 に必要が月後、大事後十分を増加したいのという。 お客様は、「キンプナウェア」のインストールをもって、この場所に関連したことになりま す。 お客様がこの契約に同意できない場合には、ご使用・インストールされず、直がに「本ン フトウェア」を映解して下さい。

BU UUA

をクリックします。

STEP 1 使用許諾契約

[インストール一覧] ウィンドウで、必要 なインストール項目がチェックされてい ることを確認し、[次へ]をクリックしま



メモ

ソフトウェアの名称にマウスポインタ を近づけると、ソフトウェアの概要が 表示されます。

[使用するプリンタの選択]ウィンドウで、 [プリンタをネットワークでコンピュータ に接続して使う〕を選択し、「次へ」をク リックします。



[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が 表示されます。

[IPv4 デバイス] タブおよび [IPv6 デバイス] タブのプリンター覧から使用したいプリン タを選択し、[次へ]をクリックします。 インストールが開始されます。

見用許諾契約の条項に同意しますか?



[完了] ウィンドウで、[ただちにコン ピュータを再起動します〕を選択し、[再 起動〕をクリックします。



- •[IPv6 デバイス] タブは、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 の場合に表示されます。
- 既にネットワークに接続されているプ リンタは [IP アドレスの状態] に [使用 可能]と表示されます。
- プリンター覧に使用したいプリンタが 表示されなかった場合は、[ネットワー ク上で使用可能なプリンタの IP アドレ スを指定する]を選択して[次へ]をク リックします。[IP アドレス指定] ウィンドウが表示されるので、P.9 の手順8 ~ 11 を行いプリンタドライバと[製品 マニュアル]のインストールを完了し てください。

コンピュータが再起動し、プリンタドラ イバの設定が有効になります。これでプ リンタドライバのインストールは完了で す。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されま -す。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P.5 の手順 12 ~ P.6 の手順 16 と同様の手順で、[製品マニュアル] をインストールします。

[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 域を選択し、[次へ]をクリックします。



[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 「ネットワーク上で使用可能なプリンタを 検索する]を選択し、[次へ]をクリック します。



[インストールの完了] ウィンドウでイン ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ クします。



- 既にプリンタがネットワークに接続さ れている場合は、プリンタに割り当てられている IP アドレスをご確認ください。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ・プリンタの電源がオンの場合、LAN ポー ト下の LINK ランプが点灯します。

1000Base-T 接続 上下のランプが点灯 100Base-TX 接続 下側のランプが緑色に点灯 10Base-T 接続 上側のランプが橙色に点灯

プリンタの電源がオンになっていること を確認します。

コンピュータの電源をオンにして、お使 いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



[Setup Menu] ウィンドウで、[プリンタ ドライバのインストール]をクリックし



・[言語]をクリックすると、言語を選択 できます。

[インストールー覧] ウィンドウで、必要 なインストール項目がチェックされてい ることを確認し、[次へ]をクリックしま



[使用地域の選択] ウィンドウで、使用地 域を選択し、[次へ]をクリックします。



使用許諾契約書の内容を確認して[はい] J をクリックします。



- ソフトウェアの名称にマウスポインタ を近づけると、ソフトウェアの概要が 表示されます。
- [使用するプリンタの選択]ウィンドウで、 6 [プリンタをネットワークでコンピュータ に接続して使う〕を選択し、「次へ」をク リックします。



[準備] ウィンドウで注意事項を確認し、 スットワーク上で使用可能なプリンタの IPアドレスを指定する]を選択し、[次へ] をクリックします。



[IP アドレス指定] ウィンドウで、[IPv4 8 アドレス] または [IPv6 アドレス] を選択 してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ ンストール]をクリックします。 インストールが開始されます。



- •[IPv6 アドレス] は、お使いの OS が Windows 7/Windows Vista/Windows メモ Server 2008 の場合に表示されます。
- ・IP アドレスは、ネットワーク管理者に 確認してください。

[インストールの完了] ウィンドウでイン ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ クします。



[完了] ウィンドウで、[ただちにコン ピュータを再起動します〕を選択し、[再 起動〕をクリックします。



コンピュータが再起動し、プリンタドラ イバの設定が有効になります。これでプ リンタドライバのインストールは完了で す。

インストール完了後、デスクトップに [iPFxxxx サポート] アイコンが作成されま す。(iPFxxxx はプリンタ名)

引き続き、P.5 の手順 12 ~ P.6 の手順 16 と同様の手順で、[製品マニュアル]をイ ンストールします。

Macintosh

Macintosh の場合、USB 接続、ネットワーク接続(Bonjour、IP)を行なうことができます。

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールしてください。

<対応している OS >


Mac OS X 10.3.9 以降

プリンタとコンピュータを接続する


ケーブルを接続する

プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。

・USB 接続の場合

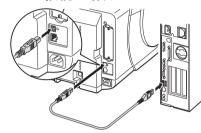

・ネットワーク接続の場合

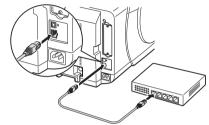

2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。 コンピュータの電源をオンにします。

Ø ≯ ₹


・USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないように注意してください。

コンピュータを設定する

プリンタドライバをインストールする

・プリンタドライバをインストールする 重要 ときは、必ず管理者権限のあるユーザ でログインしてください。

1 お使いの OS に合った付属の [User Software CD-ROM] を CD-ROM ドライブにセットします。



2 デスクトップ上の CD-ROM、[iPF Printer Setup] アイコンの順にダブルクリックします。



了 下の画面が表示された場合は、管理者権限のあるユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



必要なインストール項目がチェックされていることを確認し、[次に進む]をクリックします。



プリンタを使用する国または地域を選択し、[次に進む]をクリックします。



[次に進む]をクリックします。




ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 [続ける] をクリックします。



[同意します]をクリックします。




[続ける]をクリックします。

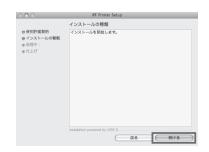

他のアプリケーションを終了し、[続ける] をクリックします。

手順4でチェックした項目がインストールされます。



[OK] をクリックします。



12

[終了] をクリックします。



これでプリンタドライバのインストールは完了 です。 結けて、セットアップオスプリンタを選択しま

えぇ。 続けて、セットアップするプリンタを選択しま す。 13 [次へ] をクリックします。



14 セットアップするプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。



•IP アドレスを指定して登録する場合は、

[IP アドレスを指定して登録]をクリッ

クします。[IP アドレス] にセットアッ

15 [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登録] をクリックします。



4 6 [完了] をクリックします。



Ø ≯ ₹

続けてほかのプリンタを登録したい場合は、[登録の継続]をクリックし、手順 14~16を繰り返します。

プするプリンタのIPアドレスを入力し、 [次へ]をクリックします。

47 [OK] をクリックします。



Ø ≯ ₹

セットアップ中のプリンタと同じモデルのプリンタがコンピュータに登録されていた場合は、プリンタの選択画面が表示されます。プリンタを選択し、[次へ]をクリックします。


18 以下の画面が表示され、用紙情報が更新されます。用紙情報の更新が終了すると画面が消えます。



製品マニュアルをインストールする

19 引き続き [製品マニュアル] をインストールします。 付属の [User Manuals CD-ROM] をコン

付属の [User Manuals CD-ROM] をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。



20 CD-ROM の、[iPFxxxx Manual Installer] アイコンをダブルクリックします。 (iPFxxxx はプリンタ名)



21 プリンタを使用する地域とインストールするマニュアルの言語を選択し、[OK]をクリックします。



22 画面のメッセージを確認して、[続ける] をクリックします。



23 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、[続ける]をクリックします。



[同意します]をクリックします。



■ [インストール] をクリックします。



26 インストールが完了したら、[終了] をクリックします。



これで [製品マニュアル] のインストールは完了です。

メモ

プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーションを実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャリブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル] の [ディスプレイ] で (設定 / 調整タブ)を選択し、[印字調整] - [キャリブレーション] - [自動調整] を選択してください。カラーキャリブレーションの実行には約 10 分かかります。


用紙をセットしてプリントヘッドを調整する

ここでは同梱の [サンプル用紙] をセットしてプリントヘッドを 調整する手順について説明します。

インクの初期充填の流れに沿うと、[ディスプレイ]に[調整パターンを印刷する用紙を選んで下さい。]と表示されるので、[▲]キーと[▼]キーで[ロール紙]を選択し、[OK]キーを押します。




2 [ロールホルダー] から [2 インチ紙管用 ホルダーストッパ] (a) と [3 インチ紙 管用ホルダーストッパ] (b) を取り外し ます。

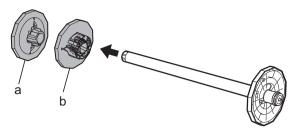


・ロール紙を扱うときは、印刷面保 護のため、清潔な布手袋の着用を お勧めします。


[ロール紙ユニットカバー]を開きます。

プロール紙の先端を上手前側に向けて、ロール紙を左側から [ロールホルダー] に差し込みます。ロール紙は[ロールホルダー] のフランジ (a) に突き当たるまでしっかりと差し込みます。しっかりと突き当たっていないと、給紙不良の原因になります。

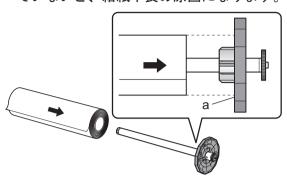


2インチ紙管用の [ホルダーストッパ] を左側から[ロールホルダー]に差し込み、[ホルダーストッパ]のフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。



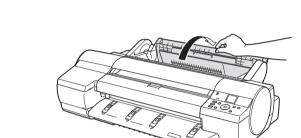


「ロールホルダー」のフランジ(a)を持って [ロールホルダー]の軸を [ロールホルダー]の軸を [ロールホルダースロット]の左右のガイド溝(b)に合わせてセットします。このとき、ガイド溝の色と [ロールホルダー]の軸(c)の色が同じになるようにセットします。

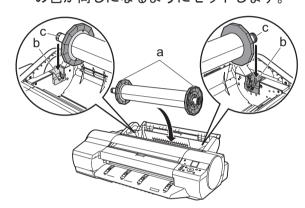

・セットする時に、ガイド溝(b)と[ロールホルダー]の軸(c)の間に指が挟まれないように注意してください。

ロール紙の先端を [給紙口] (a) に差し 込み、給紙音がするまで送り込みます。 給紙動作が開始します。

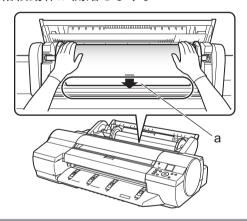

ディスプレイに用紙の種類を選択する画面が表示されるので、[▲]キーと[▼]キーでセットした用紙の種類を選択します。ここでは [コート紙] を選択して [OK] キーを押し、表示されるメニューから [厚口コート紙] を選択して [OK] キーを押します。



[ロール紙ユニットカバー]を閉じます。

自動的に [プリントヘッド] の位置調整が 開始されます。

[プリントヘッド] の位置調整には、約 14 分かかります。

「プリントヘッド」の位置調整が完了すると、 [ディスプレイ] に [印刷可能です] と表示されます。

これでプリンタのセットアップは完了です。 これでプリンタのセットアップは完了です。

メッセージが表示されたときには

プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル] の [ディスプレイ] にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の [基本操作ガイド]-2 を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュアル]を参照してください。

メッセージ	原因	処置
[用紙が斜めにセットされています。]	セットした用紙が斜めになっています。	用紙をセットし直します。(P.12、手順 7 ~ 8 参照)
[メンテナンスカートリッジが装着されていません。]	[メンテナンスカートリッジ] が外れています。	[メンテナンスカートリッジ] を正しく取り付けます。
[ロール紙がロールホルダーにしっかり突き当たって いません。]	用紙セット時に、ロール紙が[ロールホルダー]にしっ かり突き当たっていません。	ロール紙をセットし直します。(P.12、手順 2 ~ 7 参照)
[ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx](x は英数字)	[上カバー] 内部のテープや [ベルトストッパ] が取 り外されていません。	電源をオフにして、[上カバー] を開きテープや [ベルトストッパ] を取り外してから電源をオンにしてください。
	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 能性があります。	電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[エラー Exxx-xxxx](x は英数字)	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオ フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。